WOLF Garten

Gebrauchsanweisung

# B 46 TB
# B 46 TBA

## Inhalt


| | |
|---|---|
| Beschreibung | 2 |
| Technische Daten | 3 |
| Sicherheitshinweise | 4-5 |
| Montage | 6 |
| Betrieb | 7 |
| Wartung | 8 |
| Beseitigung von Störungen | 9 |
| Ersatzteile | 9 |
| Garantiebedingungen | 9 |
| Notizen | 10 |
| Konformitätserklärung | 11 |


## Beschreibung

## Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres WOLF-Produkts

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, und machen Sie sich mit den Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum. Beachten Sie die Hinweise, Erläuterungen und Vorschriften.

Lassen Sie nie Kinder oder andere Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, den Rasenmäher benutzen. Jugendliche unter 16 Jahre dürfen das Gerät nicht benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.

## Technische Daten

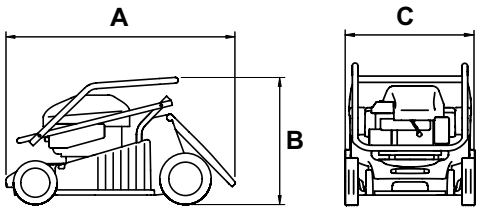


**Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.**

**D** Lärmmessung am Ohr der Bedienungsperson erfolgte in Anlehnung an EN 836.

**E** Schwingungen gemessen am Führungsholm, mit Bedienperson nach EN 1033 und EN 836. Die bewertete Beschleunigung beträgt typischerweise:

| | B 46 TB | B 46 TBA |
|---|---|---|
| **Typ** | 4602 ... | 4606 ... |
| **A** | 96 cm | 96 cm |
| **B** | 42 cm | 42 cm |
| **C** | 51 cm | 51 cm |
| **D** | LP dB (A): 82 | LP dB (A): 82 |
| **E** | $a_{hw}$: 4 m/s$^2$ | $a_{hw}$: 4 m/s$^2$ |
| **Schnittbreite** | 46 cm | 46 cm |
| **Radantrieb** | --- | |
| **Fangsackvolumen** | 55 l | 55 l |
| **Gewicht** | 27 kg | 29 kg |

| **Motor** | **Briggs & Stratton** |
|---|---|
| **Leistung** | 3,7 kW |
| **Hubraum** | 190 ccm |
| **Zündkerze** | Champion RJ 19 LM |
| **Tankinhalt** | 1,5 l |
| **Öl** | 0,6 l / HD SAE 30 |

# Sicherheitshinweise

**Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, und machen Sie sich mit den Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum. Beachten Sie die Hinweise, Erläuterungen und Vorschriften.**

**Bedeutung der Symbole**

***Warnung!***
Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen!

Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!

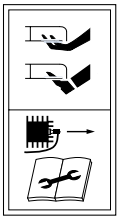

**Vorsicht!**
Scharfe Schneidmesser - vor Wartung Zündkerzenstecker ziehen.

## *Allgemeine Hinweise*

Dieser Rasenmäher ist für die Pflege von Gras- und Rasenflächen im privaten Bereich vorgesehen. Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht eingesetzt werden:

- zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern
- zum Schneiden von Rankgewächsen
- zur Rasenpflege auf Dachbepflanzungen
- in Balkonkästen
- zum Reinigen von Gehwegen (Absaugen – Fortblasen – Schneeräumen)
- zum Häckseln und Zerkleinern von Baum- und Heckenschnitt
- als Zugmaschine (bei Antriebsmähern) für Rasenkehrgeräte, Streuwagen, Anhänger – z.B. zum Mitfahren – Transportieren von Schnittgut, außer im dafür vorgesehenen Grasfangkorb.

- Lassen Sie nie Kinder oder andere Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, den Rasenmäher benutzen. Jugendliche unter 16 Jahre dürfen das Gerät nicht benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- Mähen Sie niemals wenn Personen, besonders Kinder und Tiere, in der Nähe sind.
- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder mit entsprechender künstlicher Beleuchtung.

## *Vor dem Mähen*

- Mähen Sie nie, ohne festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Mähen Sie nie barfuß oder in leichten Sandalen.
- Bringen Sie den mitgelieferten Prallschutz bzw. die Fangeinrichtung an. Achten Sie auf festen Sitz. Die Benutzung ohne oder beschädigter Schutzeinrichtungen ist verboten.
- Überprüfen Sie das Gelände, auf dem die Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die erfasst und weg-geschleudert werden können.
- Kontrollieren Sie das Arbeitswerkzeug auf festen Sitz der Befestigungsteile, Beschädigung oder starke Abnutzung.
- Beim Austausch Einbauhinweise beachten.
- Prüfen Sie regelmäßig die Grasfangeinrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.
- Geräte mit Viertakt-Motor müssen vor erster Inbetriebnahme mit Motorenöl versehen werden (siehe „Öl einfüllen“).
- Vor jedem Mähen Ölstand kontrollieren.

WARNUNG – Benzin ist hochgradig entflammbar!

- Bewahren Sie den Kraftstoff nur in dafür zugelassenen Behältern auf.
- Nur im Freien tanken.
- Nicht rauchen, kein offenes Feuer.
- Vor dem Starten des Motors Kraftstoff (NORMALBENZIN) einfüllen.
- Tankdeckel immer fest verschließen.
- Während der Motor läuft oder bei heißer Maschine darf nicht nachgetankt werden oder der Tankdeckel geöffnet werden.
- Falls Benzin übergelaufen ist, darf der Motor nicht gestartet werden, bevor das Gerät von der benzinverschmutzten Stelle entfernt worden ist. Jeglicher Zündversuch ist zu vermeiden, bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.
- Ersetzen Sie defekte Schalldämpfer.
- Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Schneidwerkzeuge, Befestigungsteile und die gesamte Schneideinheit abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Schneidwerkzeuge und Befestigungsteile nur satzweise ausgetauscht werden.
- Aus Sicherheitsgründen ist der Tankverschluss bei Beschädigung auszutauschen.
- Kontrollieren Sie Anschlüsse von Benzinleitungen, Luftfilter usw. auf festen Sitz.

## *Beim Start*

- Schalten Sie den Motor nur ein, wenn Ihre Hände und Füße in sicherem Abstand von den Schneidwerkzeugen sind.
- Bevor Sie den Motor starten, kuppeln Sie das Schneidwerkzeug und den Antrieb aus.
- Beim Starten oder Anlassen des Motors darf der Rasenmäher nicht gekippt werden, es sei denn, der Rasenmäher muss bei dem Vorgang angehoben werden. In diesem Fall kippen Sie ihn nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und heben Sie nur die vom Benutzer abgewandte Seite hoch.
- Lassen Sie den Verbrennungsmotor nicht in geschlossenen Räumen laufen, in denen sich gefährliches Kohlenmonoxid sammeln kann.
- Starten Sie den Mäher auf ebener Fläche, nicht im hohen Gras.
- Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor dem Auswurfkanal stehen.

## Sicherheitshinweise

### *Beim Mähen*

- Achtung, Gefahr! Schneidwerkzeug läuft nach!
- Nicht in das laufende Schneidwerkzeug fassen.
- Halten Sie den durch die Führungsholme gegebenen Sicherheits-abstand ein.
- Schalten Sie den Motor nur ein, wenn Ihre Füße in sicherem Abstand von den Schneidwerkzeugen sind.
- Achten Sie auf sicheren Stand, besonders an Abhängen. Nie laufen, ruhig vorwärtsgehen.
- Mähen Sie Abhangstellen immer quer zum Gefälle, nicht auf- und abwärts.
- Auf Abhängen ist besondere Vorsicht geboten, wenn Sie die Fahrtrichtung wechseln.
- Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Abhängen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie wenden und den Mäher zu sich heranziehen.
- Schalten Sie den Mäher ab, wenn Sie ihn kippen, leerfahren oder transportieren, z. B. von/zum Rasen oder über Wege.
- Benutzen Sie niemals den Rasenmäher mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Schutzgittern oder ohne angebaute Schutzeinrichtungen, z.B. Prallbleche und/oder Grasfangeinrichtungen.
- Ändern Sie nicht die Reglereinstellung des Motors oder überdrehen Sie ihn nicht.
- Bringen Sie Hände oder Füße nie in die Nähe rotierender Teile. Stellen Sie sich nicht vor die Grasauswurföffnung.
- Wenn der Rasenmäher außerhalb von Rasenflächen bewegt wird, muss das Schneidwerkzeug abgestellt werden.
- Bevor Sie den Mäher aufheben oder wegtragen, schalten Sie den Motor ab, und warten Sie, bis die Schneidwerkzeuge zum Stillstand gekommen sind.
- Achtung: Gefahr bei unsachgemäßer Handhabung der Grasfang-einrichtung.
- Wenn der Mäher eine Selbstfahreinrichtung hat, schalten Sie diese ab, bevor Sie den Motor einschalten. Motor oder Auspuff nicht während oder kurz nach dem Betreiben berühren. Heiße Teile können zu Verbrennungen führen oder schreckhafte Bewegungen provozieren, die Verletzungen zur Folge haben könnten.
- Verstellen Sie die Schnitthöhe nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug.
- Öffnen Sie die Schutzklappe nie, wenn der Motor noch läuft.
- Vor dem Abnehmen der Grasfangvorrichtung: Motor abstellen und den Stillstand des Schneidwerkzeuges abwarten.
- Nach der Entleerung Grasfangvorrichtung sorgfältig befestigen.
- Nie mit laufendem Motor über Kies fahren – Steinschlag!
- Wo möglich, mähen Sie nicht in nassem Gras.
- Das Gerät abschalten und Zündkerzenstecker ziehen und warten, bis das Gerät steht, wenn z. B.:
  - Sie ein blockiertes Messer frei machen oder Verstopfung im Auswurfkanal beseitigen
  - Sie den Mäher überprüfen oder reinigen
  - Sie einen Fremdkörper getroffen haben. Überzeugen Sie sich erst, ob Mäher oder Schneidwerkzeuge beschädigt worden
    sind. Beseitigen Sie dann zunächst die Beschädigung.
  - der Mäher durch Unwucht stark vibriert
- Stellen Sie den Motor ab: wenn Sie den Rasenmäher verlassen, bevor Sie nachtanken.

### *Nach dem Arbeiten*

- Beim Abstellen des Motors Gashebel auf die kleinste Stufe stellen. Falls der Motor einen Benzinabsperrhahn besitzt, ist dieser nach dem Mähen zu schließen.
- Gerät nicht unmittelbar nach dem Abschalten in geschlossenen Räumen abstellen, sondern im Freien abkühlen lassen.
- Bewahren Sie niemals die Maschine mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes auf, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen können.
- Vor Verlassen des Gerätes Zündkerzenstecker und – falls vorhanden – Startschlüssel abziehen.
- Anheben des Gerätes zum Transport: Nie mit laufendem Motor – nicht mit heißem Motor – nur mit abgezogenem Kerzenstecker.
- Beim Zusammenklappen des Griffgestänges Starterseil aushängen und darauf achten, dass die Bowdenzüge nicht geknickt werden.
- Motorölwechsel stets bei leerem, geschlossenen Tank und warmem Motor durchführen.

### *Die Wartung*

- Alle sichtbaren Befestigungsschrauben und Muttern, besonders die des Messerbalkens, regelmäßig auf festen Sitz prüfen und nachziehen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Gerät sowie das Abnehmen der Schutzeinrichtung dürfen nur bei stillgesetztem Motor und abgezogenem Zündkerzenstecker und – falls vorhanden – Startschlüssel vorgenommen werden. Vor Reinigungsarbeiten und Ölwechsel Hinweis auf dem Chassis beachten!
- Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und das Gerät in einem sicheren Arbeitszustand ist.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor, Auspuff, Batteriekasten und den Bereich um den Kraftstofftank frei von Gras, Blättern oder ausgetretenem Fett (Öl).
- Muss das Gerät bei Wartungsarbeiten gekippt werden, ist vorher der Kraftstoff vollständig aus dem Tank zu entfernen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Einsatz mit einem Handfeger – nicht mit Wasser, insbesondere nicht mit Hochdruck abspritzen. Achten Sie auf saubere Kühlrippen am Zylinder und saubere Ansaugöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen ab oder in der Nähe von offenen Flammen oder dort, wo ein Funke Benzingase entzünden könnte.
- Falls der Kraftstofftank zu entleeren ist, sollte dies im Freien erfolgen. Achten Sie darauf, dass kein Kraftstoff verschüttet wird.
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile.
- ACHTUNG! Messerwechsel oder Messernachschleifen immer von einer Fachwerkstatt durchführen lassen, da nach Lösen von Teilen Unwuchtprüfung entsprechend den Sicherheitsbestimmungen vorgenommen werden muss.
- Tragen Sie bei den Reinigungs- und Wartungsarbeiten Handschuhe.
- Nur WOLF Original-Ersatzteile verwenden, sonst haben Sie keine Garantie, dass Ihr Mäher den Sicherheitsbestimmungen entspricht.

## Montage

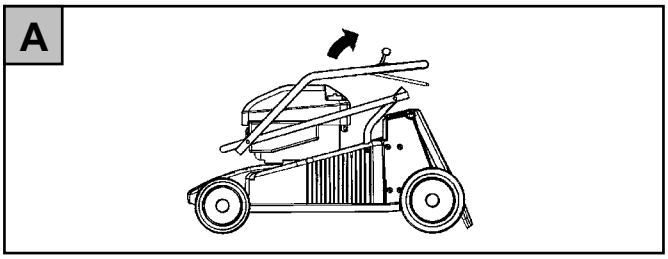


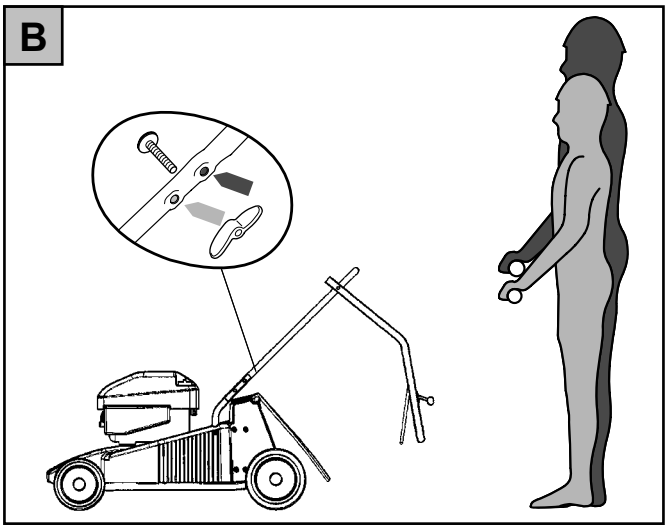


### *Griffbefestigung* A B C

**ACHTUNG!** Beim Zusammenlegen oder Ausklappen des Griffgestänges dürfen die Bowdenzüge nicht gequetscht werden.

1. Klappen Sie das Griffgestänge nach hinten (A).
2. Stellen Sie die passende Griffhöhe ein und ziehen Sie die beiden Fügelmuttern fest an (B).
3. Klappen Sie das Griffoberteil auf, und schrauben Sie es mit den Flügelmuttern fest (C).

### *Starterseil montieren* D E

1. Sicherheitsbügel (D) anheben und halten.
2. Starterseil langsam bis zur Griffholm-Verbindung ziehen.
3. Startersseil in die Führung eindrehen (E).

**Vor dem Zusammenklappen des Griffgestänges Seilzug wieder herausdrehen.**

### *Grasfangeinrichtung montieren* F G

**Siehe Abbildungen**

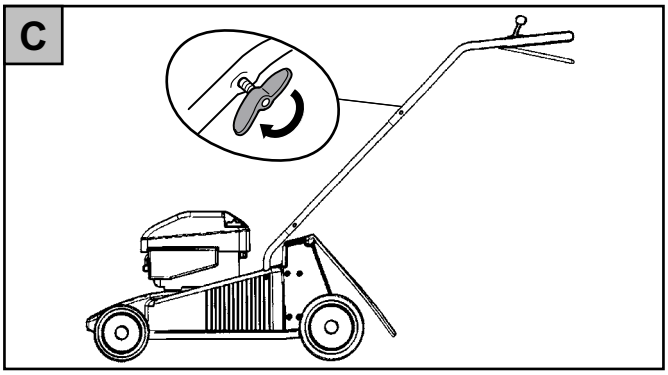


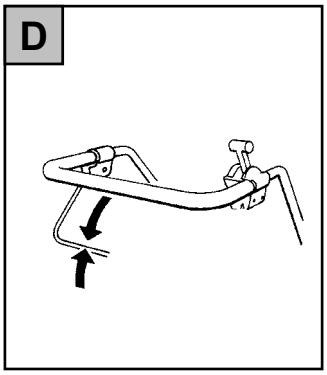


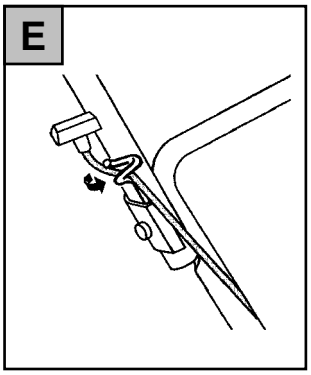


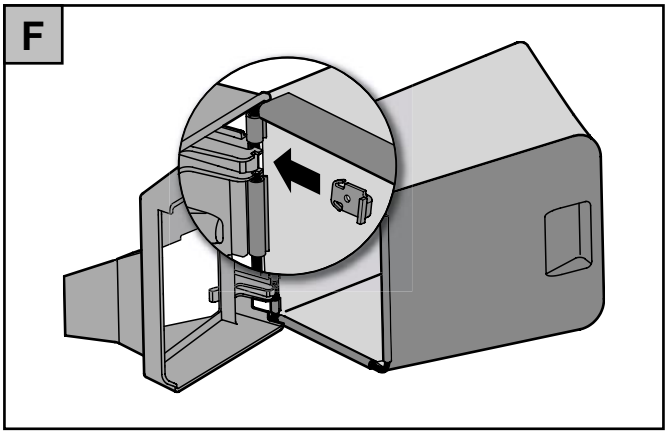


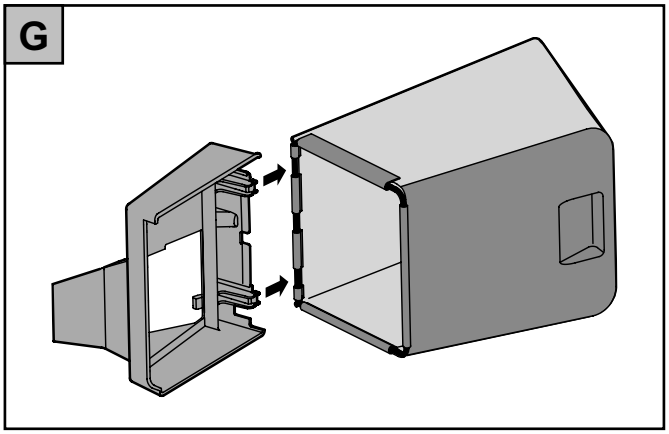

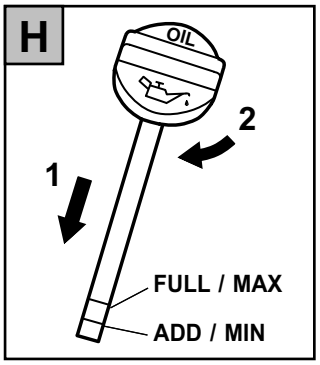


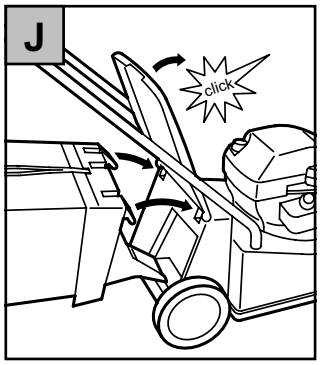


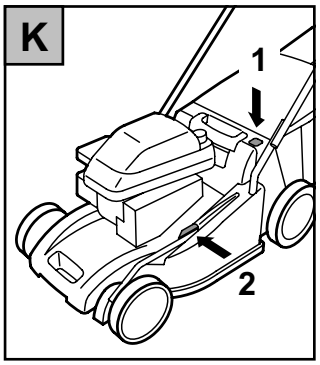


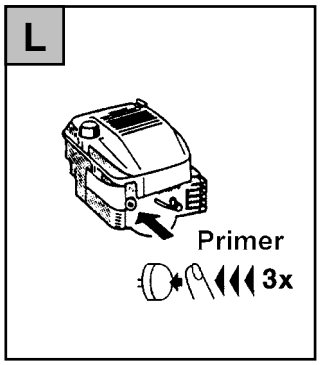


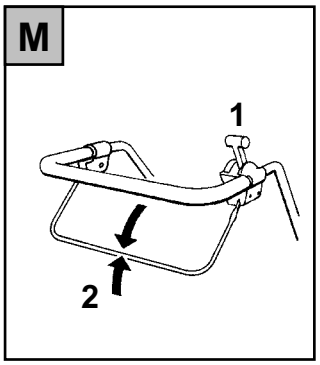


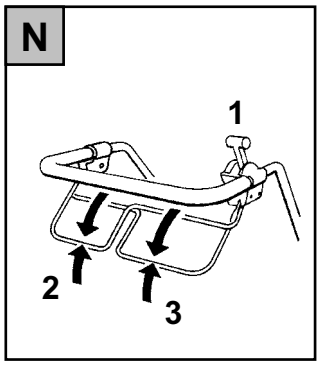


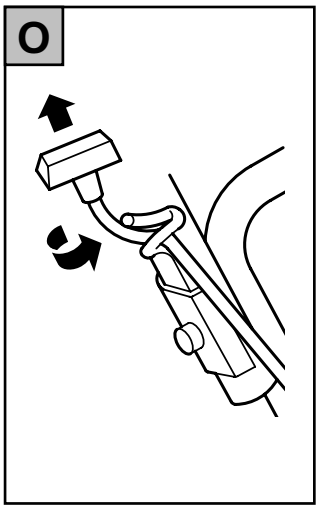


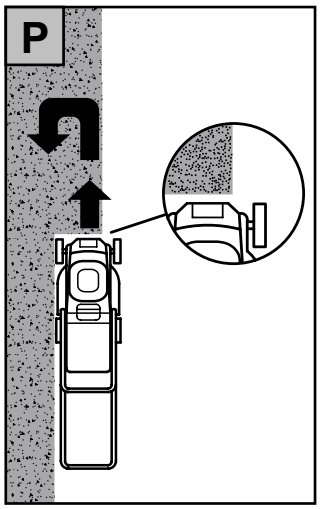


### *Betriebszeiten*

**Bitte regionale Vorschriften beachten.**
Erfragen Sie die Betriebszeiten bei Ihrer örtlichen Ordnungsbehörde.

### *Motoröl einfüllen* H

**Vor dem Mähen bitte immer den Ölstand überprüfen.**
Vor Inbetriebnahme müssen Sie 0,5 bis 0,6 l Markenöl SAE 30 bis zur Markierung "Full" am Messstab einfüllen (nicht über Markierung). Messstab gem. (1), (2) einschrauben, Ölstand kontrollieren.

### *Kraftstoff einfüllen*

**Nicht rauchen, kein offenes Feuer.**
**Nicht bei laufendem Motor tanken.**
**Bei warmem Motor keinen Kraftstoff verspritzen.**
Verwenden Sie bleifreies Normalbenzin (kein Super Plus). Benzin verschütten vermeiden. Dämpfe nicht einatmen.

### *Fangsack einhängen* J

**Nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug.**
1. Heben Sie die Schutzklappe an.
2. Hängen Sie den Fangsack mit Haken in die Aussparungen im Chassis (siehe Pfeil).
3. Legen Sie die Schutzklappe auf.

### *Schnitthöhe einstellen* K

**Nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug.**
1. In die Griffmulde fassen und Knopf (1) niederdrücken.
2. In gewünschter Schnitthöhe einrasten lassen (2).

**Schnitthöhe - Graszustand**
Mähen Sie möglichst trockenen Rasen, um die Grasnarbe zu schonen. Bei feuchtem und hohem Rasen eventuell mit höherer Schnitthöhe mähen. In der Regel stellt man eine Schnitthöhe von 4,0 cm - 5,0 cm ein.

### *Starten* L M N

• Auf ebener Fläche, möglichst nicht im hohen Rasen.

**Kaltstart**
1. Gashebel (M/N, 1) auf Betrieb stellen.
2. Primer am Motor (L) fest drücken (dreimal).
3. Sicherheitsbügel (M/N, 2) anheben und halten.
4. Startergriff (O) ziehen und wieder langsam mit der Hand zurückbringen.

**Radantrieb (nur B 46 TBA)**
1. Radantrieb ein : Antriebsbügel (N, 3) anheben.
2. Radantrieb aus: Antriebsbügel (N, 3) freigeben.

**Warmstart**
1. Sicherheitsbügel (M/N, 2) anheben und halten.
2. Startergriff (O) ziehen und wieder langsam mit der Hand zurückbringen.

**Motor-Stopp**
Sicherheitsbügel (M/N, 2) freigeben.
• Springt der Motor bei kaltem Wetter nicht an, Primer drücken.
• Wenn der Motor aus Kraftstoffmangel ausgegangen ist, Kraftstoff nachfüllen und Primer fest drücken (dreimal).

### *Tipps zum Mähen* P

• Damit keine Rasenstreifen entstehen, müssen sich die Schneidbahnen immer um einige Zentimeter überdecken.
• Wenden Sie den Mäher auf der bereits geschnittenen Rasenfläche.

### *Fangsack entleeren*

**Nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug.**
Der Grasfangsack nimmt kein Gras mehr auf, wenn hinter dem Mäher geschnittenes Gras liegenbleibt.

Q

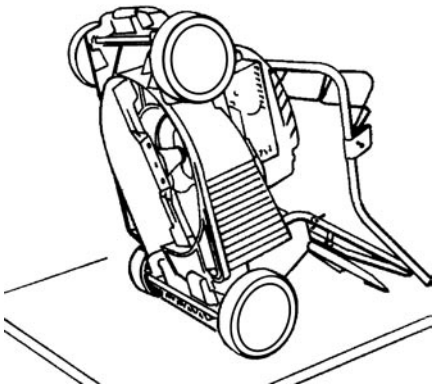

R

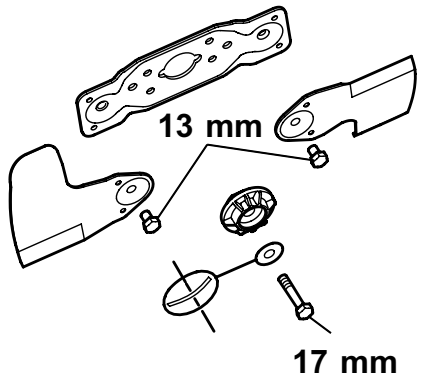


S

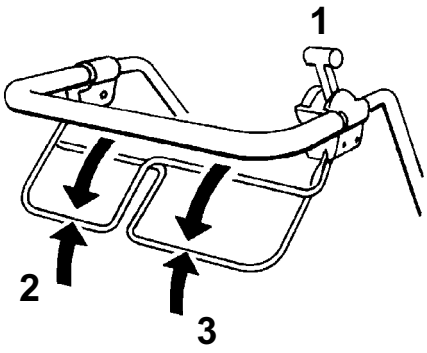


T

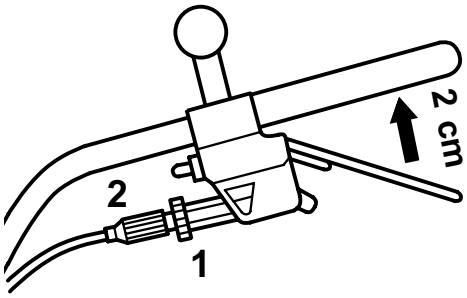


**Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Zündkerzenstecker abziehen.**

Nach jedem Mähen reinigen Sie bitte den Mäher mit einem Handfeger.
Keinesfalls mit Wasser abspritzen. Den Mäher im trockenen Raum aufbewahren.

### *Reinigungsarbeiten und Messerwechsel* Q

1. Zündkerzenstecker abziehen.
2. Schnitthöhe in Höchststellung bringen.
3. Bei Reinigungsarbeiten und Messerwechsel den Mäher gem. Abbildung nach hinten kippen.

### *Messerwechsel* R

- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Zündkerzenstecker abziehen.
- Messerwechsel immer von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.
- Bei allen Arbeiten am Messer Schutzhandschuhe tragen.
- Messerklingen nur paarweise auswechseln.

**Hinweis für Fachwerkstatt:**
Anzugsmoment der Schrauben: SW 17 mm = 38-42 Nm / SW 13 mm = 16-20 Nm

### *Einstellung des Kupplungsbowdenzuges* S T

1. Antriebsbügel (K, 3) ca. 2 cm anheben und halten.
2. Kontermutter (T, 1) lösen.
3. Einstellschraube (T, 2) soweit nach links drehen, dass die Antriebsräder beim Rückwärtsziehen des Mähers blockieren.
4. Kontermutter (T, 1) wieder fest anziehen.

### *Motorenölwechsel*

**stets bei warmem Motor und leerem Tank.**
Erstmals nach 5 Betriebsstunden. Danach alle 25 Betriebsstunden, spätestens am Ende der Mähsaison. Beim Einsatz unter schweren bzw. staubigen Bedingungen häufiger. Öleinfüllstutzen öffnen, Mäher langsam zur Seite neigen und Öl herauslaufen lassen. Altöl gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

**Motoröl einfüllen**

### *Zündkerze reinigen*

Verschmutzte Zündkerzen vermindern die Motorleistung. Zündkerze reinigen und auf richtigen Elektrodenabstand prüfen (0,70 mm).

### *Luftfilter reinigen*

Siehe Betriebsanleitung des Motorenherstellers (beiliegend).

### *Lagerung im Winter*

- Tank entleeren.
- Vergaser entleeren:
  - dazu Motor starten und laufen lassen, bis er von selbst stehen bleibt.
- Öl wechseln.
- Rasenmäher gründlich reinigen.
- Motor konservieren wie folgt:
  - Zündkerze herausdrehen, 1 Essl. Motoröl in die Zündkerzenöffnung einfüllen.
  - Starterseil langsam durchziehen (Ölverteilung im Zylinder). Zündkerze einschrauben, Zündkerzenstecker nicht aufsetzen.
- Rasenmäher kühl und trocken lagern.

**Wir empfehlen:** Lassen Sie Ihren Rasenmäher im Herbst von einer WOLF Service-Werkstatt nachsehen.

## Beseitigung von Störungen

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe (X) durch: WOLF Service-Werkstatt | Abhilfe (X) durch: Selbst |
|---|---|---|---|
| Motor springt nicht an oder hat keine Leistung | • Zu wenig Kraftstoff im Tank | --- | X |
| | • Kerzenstecker nicht auf der Zündkerze | --- | X |
| | • Zündkerze ohne Funktion | --- | X |
| | • Luftfilter verschmutzt bzw. verölt | --- | X |
| | • Gashebel steht nicht auf „Betrieb” | --- | X |
| | • Messerbefestigungsschraube lose | X | --- |
| Unregelmäßiges Schnittbild | • Nicht angepasste Schnitthöhe | --- | X |
| | • Messer stumpf | X | --- |
| | • Windkanal / Fangsack verstopft | --- | X |
| Antrieb schaltet nicht ein | • Kupplungsbowdenzug verstellt | --- | X |

**Im Zweifelsfall immer eine WOLF Service-Werkstatt aufsuchen.**
**Achtung, Mäher vor jeder Prüfung oder Arbeiten am Messer abstellen, und Zündkerzenstecker abziehen.**

## Ersatzteile

| Bezeichnung | Bestellnummer |
|---|---|
| Grasfangsack kpl. | 4628 065 |
| Messerbalken kpl. (Vi 46 W) | 4601 094 |
| Messerklingen (Vi WM, 2 Stck.) | 4350 040 |
| Motoröl 0,6 l HD SAE 30 (VO 4T) | 4180 091 |

| Bezeichnung | Bestellnummer |
|---|---|
| Zündkerze (Champion RJ 19 LM)) | 4058 305 |
| Luftfilter | 4063 408 |
| Mulchkit MK 46 | 4611 070 |

Lieferung über Ihren Händler.

## Garantiebedingungen

**Die vom Verkäufer ausgefüllte Garantiekarte bzw. den Kaufbeleg bitte sorgfältig aufbewahren.**

Für die Dauer von 24 Monaten vom Kaufdatum an leistet die Firma WOLF-Garten eine dem jeweiligen Stand der Technik und dem Verwendungszweck/Anwendungsgebiet entsprechende Garantie. Die gesetzlichen Rechte des Endverbrauchers werden durch die nachstehenden Garantierichtlinien nicht beeinträchtigt.

**Voraussetzungen für den 24monatigen Garantieanspruch:**

- Einsatz des Gerätes für den ausschließlichen privaten Gebrauch.

**Im gewerblichen Bereich oder Verleihgeschäft reduziert sich die Garantie auf 12 Monate.**

- Sachgemäße Behandlung und Beachtung aller Hinweise in der Ge-brauchsanweisung, die Bestandteil unserer Garantiebedingungen ist.
- Beachtung der vorgeschriebenen Wartungsintervalle.
- Keine eigenmächtige Änderung der Konstruktion.
- Einbau von Original WOLF Ersatzteilen/Zubehör.
- Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte und/oder des Kaufnachweises.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß von Messern, Messerbefestigungsteilen wie Reibscheiben, Keil-/Zahnriemen, Laufräder/Reifen, Luftfilter, Zündkerzen und Zündkerzenstecker. Bei eigenmächtiger Reparatur erlischt automatisch sofort jeglicher Garantieanspruch. Auftretende Fehler und Mängel, deren Ursachen auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, werden ausschließlich durch unsere Vertragswerkstätten (der Verkäufer hat das Recht zur Nachbesserung) in Ihrer Nähe oder, falls er näher liegt, durch den Hersteller beseitigt. Über die Garantieleistung hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht. Etwaige Transportschäden sind nicht uns, sondern dem zuständigen Transportträger zu melden, da sonst die Ersatzansprüche an diese Unternehmen verloren gehen.

**Die Garantieleistungen werden erfüllt durch unsere autorisierten Kundendienstwerkstätten oder bei:**

**A**
WOLF-Garten Austria Ges.m.b.H
Businesspark Wien Süd
Campus 21
Liebermannstraße F02-402
2345 Brunn am Gebirge
Tel.: ++43 (1) - 86670-22530
Fax: ++43 (1) - 86670-22540
E-mail: info@at.WOLF-Garten.com

**CH**
WOLF-Geräte VertriebsAG
Rue de l'Industrie 31
1630 Bulle
Tel.: ++41 (26) - 91 302 00
Fax: ++41 (26) - 91 302 99
E-mail: info@ch.WOLF-Garten.com

**D**
WOLF-Garten GmbH & Co KG
Industriestraße 83-85
57518 Betzdorf
Tel.: ++49 (2741) - 281 500
Fax: ++49 (2741) - 281 299
E-mail: info@de.WOLF-Garten.com

## Notizen

# *EG-Konformitätserklärung*

Wir

**WOLF-Garten GmbH & Co KG**
**Industriestr. 83-85, D-57518 Betzdorf**

erklären, dass die Maschine

**Rasenmäher, handgeführt mit Verbrennungsmotor**

**Typ:**

**4602 ... - 4606 ...**

mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt:

**98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG**

Angewandtes Konformitätsverfahren:

**Anhang VI**

Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle:

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28, D-63069 Offenbach**

| | **4602 ...** | **4606 ...** |
|---|---|---|
| Schnittbreite: | **46 cm** | **46 cm** |
| Drehzahl: | **2800 1/min.** | **2800 1/min.** |
| Repräsentativer gemessener Schallleistungspegel: | **95 dB (A)** | **95 dB (A)** |
| Garantierter Schallleistungspegel: | **96 dB (A)** | **96 dB (A)** |

**Betzdorf, den 01.09.2005** **J. Hörmann (Geschäftsführung)** **Dr.-Ing. M. Simon (Entwicklungsleitung)**

WOLF Garten

www.WOLF-Garten.com

Teil-Nr. 0054 425 / 0305 - HDS/TB